Nikon



ニコンデジタルカメラ

COOLPIX P4

クールピクス P4

簡単操作ガイド



箱の	由自	を	確認	١,	4	う
THU	Ta	2			9	J

P. 2

撮影の準備をしよう

P. 3

いよいよ撮影!

P. 10

PictureProject をインストールしよう

P. 14


USB 接続で

画像をパソコンで見てみ よう

P. 24

箱の中身を確認しよう

カメラと付属品を取り出し、以下のものがすべてそろっていることをご確認ください。 ※ SDメモリーカード(以下 SDカードと表記します)は別売です。使用説明書 109 ページに記載の推奨 SDカードをお使いください。

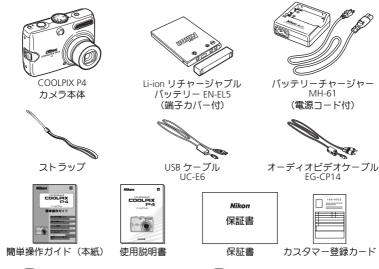



PictureProject ソフトウェア CD-ROM(黄色)



PictureProject ソフトウェア使用説明書 CD-ROM




カスタマー登録のご案内

PictureProjectのインストール前またはあとに、「Welcome」ウィンドウで [カスタマー登録] ポタンをクリックしていただくと、カスタマー登録をイソターネットを通じて簡単に行うことができます(インターネットへの接続環境が必要です)。製品の最新情報や便利な情報を満載したメールマガジンの配信も同時にお申し込みいただけますので、ぜひご利用ください、登録時に必要な商るIDは、同梱のカスタマー登録カードに記載されています)。

撮影の準備をしよう

▶Step 1 ストラップを取り付ける

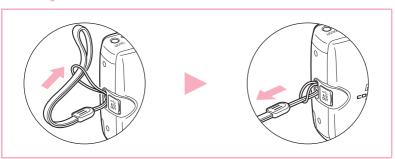

▶Step 2 バッテリーを充電する




バッテリーについてのご注意

バッテリーを扱う際は、使用説明書の「安全上のご注意」に記載されている、専用 Li-ion リチャージャブルバッテリーおよびバッテリーチャージャーについての「警告」、「危険」、「注意」($8\sim9$ ページ)と「バッテリーの取り扱いについて」(112ページ)の注意事項を必ずお守りください。


1 バッテリーチャージャーの電源コードを接続する

電源コードのACプラグをACプラグ差込み口に(①)、電源プラグをコンセントに差し込みます(②)。CHARGEランプが点灯して、通電中であることをお知らせします(③)。

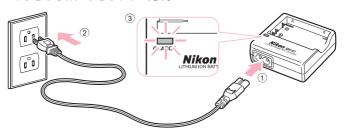

リチャージャブルバッテリー を充電する

• リチャージャブルバッテリーを バッテリーチャージャーにセット します。

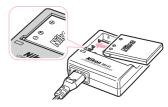

- CHARGE ランプが点滅し、充電が始まります。CHARGE ランプが点灯したら、充電が完了です。
- 残量のないバッテリーを充電する 場合、約2時間かかります。




- 3 充電が完了したら、バッテリーをバッテリーチャージャーから取り外し、電源プラグをコンセントから抜く
 - バッテリーチャージャーを使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

▶Step 3 バッテリーを入れる

1 バッテリー/SDカードカバーを開ける

 バッテリー/SDカードカ バーを矢印の方向にスライ ドさせ(①)、カバーを開け てください(②)。



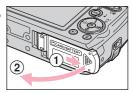

7 バッテリーを入れる


 バッテリー室内の図に合わせて、⊕と⊖の 方向を正しい向きで入れてください。


向きを間違えて挿入すると、カメラが破損するおそれがあります。

正しい方向で挿入しているか、再度ご確認く ださい。


 オレンジ色のバッテリーロックレバーを バッテリーの側面で押しながら、バッテ リーを奥まで入れます。バッテリーロック レバーがバッテリーに掛かり、バッテリー がロックされたことを確認してください。



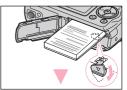

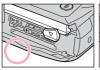




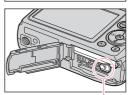

バッテリーロックレバー

I バッテリー/SDカードカバーを閉じる


- バッテリー/SDカードカバーを閉じて(①)、 カバーをスライドさせます(②)。
- バッテリー/SDカードカバーがしっかり と閉じていることを確認してください。

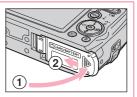

▶*Step 4* 電源を ON にする

1 モードダイヤルを ○ (オート撮影) に合わせる



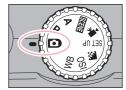

- 2 電源スイッチを押して、 電源を ON にする
 - 電源ランプと液晶モニター が点灯し、レンズがくり出 します。





オートパワーオフ機能


電源が ON の状態で、何も操作しないまま約 1 分(初期設定)経過すると、バッテリーの消耗を抑えるため、待機状態に入ります。待機状態では、液晶モニターが消灯し、電源ランプは点滅します。シャッターボタンを軽く押すと、電源 ON の状態に戻ります。待機状態のまま何も操作しないでさらに約 3 分経過すると、電源が OFF になります。

この簡単操作ガイドでご案内している操作手順は、カメラをご購入時の設定でお 使いいただくことを前提にしています。

▶ *Step 5* 言語と日時を設定する

はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の日時を設定する画面 が表示されます。以下の手順で設定してください。



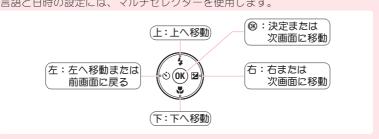





でいることを確認する

čeština Italiano Svenska Dansk Nederlands中文简体 Deutsch Norsk 中文繁體 English Polski 日本語 Español Português 하급 Français Русский ภาษาไทย Indonesia Suomi 四決定

液晶モニターに、上の画面が表示され



言語を選ぶ



Español Português 하급 Français Русский ภาษาไทย Indonesia Suomi 四決定




日時設定 日時設定をしますか? いいえ はい 爪決定

言語を設定して、「日時設定」画面に移 る



「はい」を選ぶ

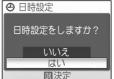







「ワールドタイム」画面に移る

夏時間(サマータイム)制が実施されている地域でお使いになる場合は、次ページの「夏時間について」をご覧ください。







「自宅の設定」画面に移る

7





自宅のある地域を選ぶ

8





「日時設定」画面に移る

• 選択されている部分が点滅します。

日時設定

9





「年」を合わせる

10



11





「月」を合わせる

 以下、ステップ 10、11 と同様の手順で、 分単位まで時刻を合わせてください。 12





「年月日」の表示順の設定に移る





「年月日」の表示順を選ぶ







設定が有効になる

夏時間について

サマータイム(夏時間)制が実施されている地域でお使いになる場合は、8 ページのステップ 5 の画面でマルチセレクターの下を押して「夏時間」を選び、⑩ ボタンを押してください。「夏時間」の前にあるチェックボックスがオンになり、時刻が 1 時間進みます。

いよいよ撮影!

▶Step 1 バッテリー残量と記録可能コマ数を 確認する



バッテリーチェック表示の意味は次のとおりです。

表示	意味	カメラの状態
表示なし	バッテリーの残量は充分です。	撮影できます。
(点灯)	バッテリーの残量が少なくなりました。バッテリーを交換する準備をしてください。	撮影できます。 • フラッシュの充電中は液晶モニターが消灯します。
電池残量がありません	バッテリーの残量がなくなりました。充電済みのバッテリーと交換してください。	撮影できません。

撮影した画像の記録先について

撮影した画像は、カメラの内蔵メモリー(約 23MB)または市販の SDカードの どちらかに記録することができます。ここでは、内蔵メモリーを使う場合について説明します。SDカードをお使いになる場合は、使用説明書の 20 ページをご覧ください。

▶Step 2 カメラをしっかりと構える

- カメラを両手でしっかりと持ってください。
- レンズやフラッシュ、AF 補助光部、マイクなどに指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。





▶Step 3 構図を決める


- 写したいもの(被写体)を画面の中央付近にとらえてください。
- ズームボタンを使うと、被写体の大きさを変更することができます。



▶Step 4 ピントを合わせて撮影する

1 ピントを合わせる

- シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま途中で止めてください(これを「半押し」といいます)。シャッターボタンを半押しすると、画面中央部にある被写体にピントと露出が合います。
- 半押しを続けている間、ピントと露出は固定されます。

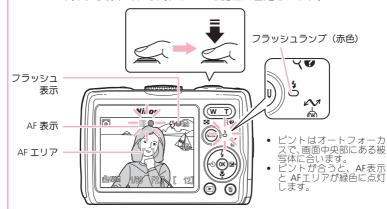

シャッターボタンを半押しすると、ピントやフラッシュの状態を確認できます。

AF 表示	緑色点灯	被写体にピントが合っています。
	赤色点滅	被写体にピントが合っていません。中央の AF エリアが点滅します。 構図を変えてもう一度ピントを合わせてください。
フラッシュ ランプ <i>/</i> フラッシュ 表示	点灯	シャッターボタンを押し込むと、フラッシュが発光します。
	点滅	フラッシュの充電中のため、撮影できません。
	消灯	フラッシュを使わずに撮影できます。

2 シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押 し込む

シャッターがきれ、画像が記録されます。



▶ Step 5 撮影した画像を確認する

1 ▶ ボタンを押す

撮影した画像が表示されます。


- マルチセレクターの左または上を押す と前の画像を、右または下を押すと次 の画像を見ることができます。
- ▶ ボタンをもう一度押すと、再び撮影できるようになります。

マルチセレクター



っ 電源を OFF にする

- 電源スイッチを押してください。
- 電源が OFF になると、電源ランプが消灯します。

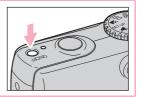


画像を削除するには

削除する画像を表示して、かボタンを押します。

- 削除確認画面が表示されます。「はい」を選択して ™ ボタンを押すと、その画像が削除されます。
- 削除するのをやめたいときは、「いいえ」を選んで®ボタンを押してください。
- 撮影モードで m ボタンを押すと、最後に撮影した画像が削除できます。

これで、COOLPIX P4 の簡単な使い方の説明は終了です。 次ページの「PictureProject をインストールしよう」へお進みください。

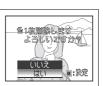


PictureProject をインストールしよう

PictureProject のご案内

付属の PictureProject(ピクチャープロジェクト)ソフトウェアをパソコンにインストールすると、撮影した画像をパソコンに転送して、画像の整理や編集を簡単に行うことができます。詳しくは PictureProject の使用説明書(銀色の CD-ROM)をご覧ください。

PictureProject の主な機能は、以下のとおりです。

整理モード:写真を表示したり、整理 することができます。 **編集モード**:写真の明るさや色合いを 補正したり、写真の一部を切り抜くこ と(トリミング)ができます。

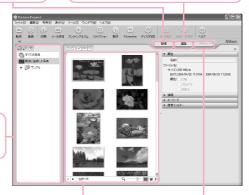

アルバム一覧:写真を登録したフォルダーやアルバムが表示されます。

写真表示エリア: フォルダー やアルバム内の写真が表示 されます。

デザインモード: 写真をいろいろなレイアウトに並べ換えることができます。

ほかにも以下のような機能があります。

- 写真を印刷する
- 写真付きメールを送る
- スライドショーで写真を見る

 写真を CD や DVD に保存する (Macintosh は Mac OS X Version10.2.8 以降のみ対応)

このガイドでは、デジタルカメラで撮影した画像ファイルについて、 PictureProject 登録前には「画像」、登録後には「写真」と表記しています。

PictureProject の動作環境

インストールの前に動作環境をご確認ください。

Windows			
СРИ	Pentium 300MHz 相当以上 (Pictmotion 機能は Pentium III 550MHz 相当以上)		
os	Windows XP Home Edition/Professional、 Windows 2000 Professional、 Windows Millennium Edition (Me)、 Windows 98 Second Edition (SE) (すべてプリインストールされているモデルに対応)		
ハードディスク	インストール時:60MB 以上の空き容量		
メモリ (RAM)	64MB(Pictmotion 機能は 128MB)以上の空きメモリー		
モニター解像度	800 × 600 ドット以上、16 ビットカラー(High Color)以上		
その他	USB ポートが標準装備されているモデルに対応		
Macintosh			
os	Mac OS X(Version 10.1.5 以降) ● ディスク作成機能および製本機能をお使いの場合は、Mac OS X 10.2.8 以降		
ハードディスク	インストール時:60MB 以上の空き容量		
メモリ (RAM)	64MB 以上の空きメモリー		
モニター解像度	800 × 600 ドット以上、16 ビットカラー(High Color)以上		
その他	USB ポートが標準装備されているモデルに対応		



- ウィルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。
- 他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了させてください。

Nikon Capture がインストールされている場合は

• PictureProject の使用説明書の「動作環境」をご覧ください。

Windows XP Home Edition/Professional、Windows 2000 Professional、Mac OS X をお使いの方は

PictureProject をお使いになるとき(インストール/アンインストールするときも含む)は、「コンピュータの管理者」アカウント(Windows XP Home Edition/Professional)、「Administrators」アカウント(Windows 2000 Professional)、または「管理者」アカウント(Mac OS X)でログオンしてください。

ソフトウェアをインストールしよう (Windows)

- 1 パソコンを起動する
- PictureProject ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れる

「Welcome」ウィンドウが自動的に開きます。

「Welcome」ウィンドウが自動的に開かない場合

 $[\mathbf{29-h}]$ メニューから $[\mathbf{マイコンピュ-9}]$ を選択して(Windows XP 以外はデスクトップ上の $[\mathbf{マイコンピュ-9}]$ アイコンをダブルクリックして)、マイコンピュータウィンドウを開き、その中の CD-ROM (PictureProject) アイコンをダブルクリックします。

- 3 インストールを始める 初期設定では、次のソフトウェアがイ ンストールされます。
 - PTP ドライバ (Windows XP のみ)
 - マスストレージドライバ (Windows 98 SE のみ)
 - · Panorama Maker
 - Apple QuickTime
 - PictureProject
 - Microsoft[®] DirectX 9



[標**準インストール**] をクリック します。

✓ ドライバのインストールが始まる

ご使用の OS によってインストールされるドライバは異なります。

Windows XP の場合

画面の指示にしたがって PTP ドライバをインストールしてください (ご使用の Windows XP のバージョンによっては、Windows XP セットアップウィザードが起動する場合があります)。





Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition (Me) の場合 ドライバはインストールされません。 手順 **5** に進んでください。

Windows 98 Second Edition (SE) の場合 画面の指示にしたがってマスストレージドライ バをインストールしてください。



Panorama Makerのインストール が始まる 画面の指示にしたがってインストール

してください。

「次へ] をクリックします。

6 Apple QuickTimeのインストール が始まる

> ご 使 用 の パ ソ コ ン に よ っ て は、 QuickTime のインストールに時間がか かる場合があります。





[はい] をクリックします。

QuickTime のインストール終了後、PictureProject のバージョンに関するダイアログが表示される場合があります。

- 古いバージョンの PictureProject がすでにインストールされていた場合は、表示される画面の指示にしたがって新しいバージョンをインストールしてください。
- 最新のバージョンの PictureProject がすでにインストールされていた場合は、表示される画面の指示にしたがってインストールを終了してください。

Windows

7 PictureProject のインストールが 始まる

> [使用許諾契約] の内容をよく お読みのうえ、[**はい**] をク リックしてください。

PictureProjectのインストール先が [インストール先のフォルダ] に表示される

> インストール先のフォルダーを変更し たい場合は、[**参照**] をクリックします。

> > [次へ] をクリックします。





- ↓ 続いて「新しいフォルダの確認」画面が表示されます。 「はい」をクリックしてください。
- 2 「PictureProject のショートカットをデスクトップに作成しますか?」画面が表示されます。 「はい]をクリックしてください。
- 3 PictureProjectが正常にインストールされると、「PictureProjectセットアップの 完3」画面が表示されます。 「完3]をクリックしてください。
- 9 DirectX 9のインストールが始まる 画面の指示にしたがってインストール してください。

[使用許諾契約] の内容をよく お読みのうえ、[次へ] をクリックしてください。



- で使用のパソコンにDirectX 9以降がすでにインストールされている場合は、DirectX 9 はインストールされません。手順 □ に進んでください。
- Panorama Maker および Pictmotion 機能を使用するためには、DirectX 9 以 はが必要です。

11 パソコンを再起動する

DirectX 9 ガインストールされなかった場合

インストールが終了しました。Welcomeを終了してもよろしいですか?

はい公 いいえい



[**はい**] を クリック します。

[**完了**] をクリック します。

11 パソコンが再起動すると、「登録アシスタント」が自動的に起動する

登録アシスタントは、すでにパソコンに保存されている画像をPictureProject で表示できるように登録するための機能です。PictureProject への画像の登録については、PictureProject ソフトウェア使用説明書(CD-ROM)をご覧ください。



カメラで撮影した画像をすぐ に PictureProject で転送する場 合は、[**閉じる**] をクリックし て登録アシスタントを終了し ます。

12 PictureProject ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出す

バージョンアップについて

パソコンがインターネットに接続されている状態でPictureProjectを起動すると、ソフトウェアのバージョンアップをお知らせするダイアログ(ニコンメッセージセンター)が表示される場合があります。画面の指示にしたがってバージョンアップを行い、常に最新バージョンの PictureProject をご使用になることをおすすめします。

これでソフトウェアのインストールは終了です。 次に、撮影した画像をパソコンに転送して表示します。→ 24 ページへ

ソフトウェアをインストールしよう (Macintosh)

- 1 パソコンを起動する
- 「Welcome」ウィンドウを開く
 PictureProject ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れてから、デスクトップ上の CD-ROM (PictureProject) アイコンをダブルクリックします。開いたフォルダー内の [Welcome] アイコンをダブルクリックすると、「Welcome」ウィンドウが開きます。
- 3 インストールを始める 初期設定では、次のソフトウェアがイ ンストールされます。
 - Panorama Maker
 - PictureProject
 - · Apple QuickTime



[**標準インストール**] を クリックします。

4 Panorama Maker Installer の画面 が表示される



[インストール] をクリックします。

5 管理者の [**名前**] と [パスワード] を入力する

管理者の名前とパスワードを入力して、[**OK**]をクリックします。



[**OK**] をクリックしたあと、PictureProject のバージョンに関するダイアログが表示される場合があります。

- 古いバージョンの PictureProject がすでにインストールされていた場合は、表示される画面の指示にしたがって新しいバージョンをインストールしてください。
- 最新のバージョンの PictureProject がすでにインストールされていた場合は、表示される画面の指示にしたがってインストールを終了してください。

「ライセンス」画面が表示される

内容をよくお読みのうえ、[**同意する**] をクリックしてください。

1 [同意する]をクリックすると、「お読み下さい」画面が表示されます。この画面には、重要な情報が含まれていますので、必ずお読みください。



- 2 読み終えたら[続ける]をクリックしてください。
- 7 PictureProject Installer の画面が表示される

「インストール] をクリックします。

1 「デジタルカメラを接続したときに PictureProject Transferを使いますか?」 画面が表示されます。



画面が扱いですると、 [**はい**]をクリックすると、カメラの接続時に PictureProject を自動で表示でき るように設定します。

- 「Dock への登録」画面が表示されます。 [はい]をクリックすると、PictureProject を Dock へ登録します。
- PictureProject が正常にインストールされると、「ソフトウェアのインストールが完了しました。」画面が表示されます。 「終了」をクリックしてください。

Macintosh

Apple QuickTime のインストール

ご使用のパソコンにインストールされている QuickTime が古いバージョンの場合は、Apple QuickTime のインストールが開始されます。

「ユーザ登録」画面では、**すべての項目を空欄のままにして、[続ける**] を クリックしてください。ご使用のパソコンによっては、QuickTime のイン ストールに時間がかかる場合があります。

パソコンを再起動する

[終了] をクリックします。

QuickTimeをインストールした場合は、右の画面で再起動します。



ソフトウェアのインストールが完了しました。

[再起動] をクリックします。

9 パソコンが再起動すると、「登録アシスタント」が自動的に起動 する

登録アシスタントは、すでにパソコンに保存されている画像をPictureProject で表示できるように登録するための機能です。PictureProject への画像の登録については、PictureProject ソフトウェア使用説明書(CD-ROM)をご覧ください。



カメラで撮影した画像をすぐに PictureProject で転送する場合は、[閉じる] をクリックして登録アシスタントを終了します。

- ※ マルチユーザー環境ご使用の場合、「登録アシスタント」はインストール時のユーザー名でパソコンを再起動した場合に自動起動します。
- PictureProject ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブから 取り出す

バージョンアップについて

パソコンがインターネットに接続されている状態でPictureProjectを起動すると、ソフトウェアのバージョンアップをお知らせするダイアログ(ニコンメッセージセンター)が表示される場合があります。画面の指示にしたがってバージョンアップを行い、常に最新バージョンの PictureProject をご使用になることをおすすめします。

これでソフトウェアのインストールは終了です。 次に、撮影した画像をパソコンに転送して表示します。→ 24 ページへ USB 接続で

画像をパソコンで見てみよう



カメラをパソコンに接続するときは

カメラをパソコンに接続する前に、必ず PictureProject をインストールしてく ださい。インストール前に接続して「新しいデバイスの検出」が起動した場 合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてウィザードを終了してください。



画像転送時の電源について


確実に電源を供給できる ACアダプターキット EH-62A (別売) をお使 いになることをおすすめします。その他の AC アダプターは絶対にお使 いにならないでください。



Windows 98SE/Me/2000 Professional をお使いの場合

カメラとパソコンの通信方式を「Mass Storage」に設定してください。 通信方式の設定については、使用説明書の107ページをご覧ください。 通信方式を確認したら、カメラの電源を OFF にします。

- カメラの電源を OFF にする
 - SDメモリーカードに記録した画像を転送する場合には、画像が記録され ているSDメモリーカードをカメラに入れます。
- カメラと起動済みのパソコンを、専用 USB ケーブル UC-E6 で下 図のように接続する

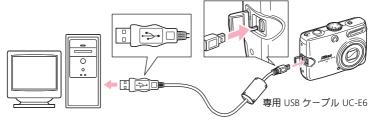

USB ケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐ差し込んでください。



USB ハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

カメラの電源を ON にする

パソコンがカメラを自動的に認識して、パソコンに PictureProject Transfer が表示されます。

「転送」ボタンをクリックすると、内蔵メモリーに記録されているすべての 画像がパソコンに転送されます。







Macintosh

Windows XP をお使いの方は


カメラの電源を ON にすると、右のような画面が表示さ れます。「コンピュータにあるフォルダに画像をコピーす る (PictureProject 使用)] を選択し、「OK] ボタンをク リックすると、PictureProject が起動します。

常に Picture Project Transfer 画面の「転送」ボタンで画像 を転送する場合は、「常に選択した動作を行う」にチェッ クを入れることをおすすめします。



4 画像の転送が終わると、パソコンに下のような画面が表示される インターネットに接続したパソコンで PictureProject を起動すると、ソフトウェアのバージョンアップをお知らせする画面が表示される場合がありま

ウェアのバージョンアップをお知らせする画面が表示される場合があります。画面の指示にしたがってバージョンアップを行い、常に最新バージョンの PictureProject をお使いいただくことをおすすめします。

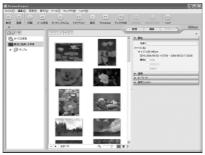

Windows

カメラや PictureProject のさらに詳しい説明については、それぞれの使用説明書をご覧ください。

PictureProject の使用説明書を見るには

PicutreProject の使用説明書は、銀色の CD-ROM に収録されています。

- ♪ パソコンの CD-ROM ドライブに、銀色の CD-ROM を入れる
- 2 [Nikon]フォルダーを開く
 - Windows の場合
 [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックしてウィンドウを開き、その中の CD-ROM ドライブ (Nikon) アイコンをダブルクリックすると、「Nikon」フォルダーが開きます。
 - Macintosh の場合 デスクトップ上の CD-ROM(Nikon)アイコンをダブルクリックすると、Nikon フォルダーが開きます。
- 3 [Nikon] フォルダーの中の[INDEX.pdf] アイコンをダブルクリックする はじめに表示される画面で表示言語を選ぶ(クリックする)と、使用説明書の目 次(INDEX)が表示されます。それぞれの見出しをクリックすると、その項目につ いての説明が表示されます。

カメラとパソコンの接続を外すには

USB 通信方式が「PTP」の場合:

転送が完了したら、カメラの電源を OFF にして、USB ケーブルを抜いてください。

USB 通信方式が「Mass Storage」の場合:

転送が完了したら、必ず以下の操作をしてから、カメラの電源を OFF にして、 USB ケーブルを抜いてください。

Windows XP Home Edition/Professional の場合

パソコン画面右下の[ハードウェアの安全な取り外し] アイコンをクリックして、[USB 大容量記憶装置デバイスードライブ(E:)*を安全に取り外します] を選んでください。




Windows 2000 Professional の場合

パソコン画面右下の[ハードウェアの取り外しまたは取り出し] アイコンをクリックして、[USB大容量記憶装置デバイスードライブ (E:) **を停止します] を選んでください。



Windows Millennium Edition(Me)の場合

パソコン画面右下の [ハードウェアの取り外し] アイコンをクリックして、[**USB ディスクードラ イブ (E:) *の停止**] を選んでください。

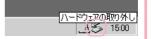

Windows 98 Second Edition(SE)の場合

マイコンピュータの中の「リムーバブル ディスク」上でマウスを右クリックして [**取り出し**] を 選んでください。



※「ドライブ (E:)」の E はご使用のパソコンによって異なります。

Mac OS X の場合

デスクトップ上の [NO_NAME] アイコンをゴミ 箱に捨ててください。



COOLPIX P4 は、こんなことができます!

@ 手ブレ補正機能

手持ち撮影で起こりがちな手ブレ を効果的に補正します。

→ 使用説明書 48 ページ

❷ 額認識 AF

カメラが自動的に画面内の人物 の顔にピントを合わせます。 →使用説明書 39 ページ

M ダイレクトプリント

カメラとプリンターを直接つな いでプリントできます。 →使用説明書 67 ページ

卧 D-ライティング

逆光やフラッシュの光量不足で 暗くなってしまった被写体だけ を撮影後に明るく補正すること ができます。

→使用説明書 92 ページ

★◎ アドバンスト赤日軽減機能

フラッシュ撮影時に人物の目が 赤く写る赤目現象を自動的に軽 減します。

→使用説明書 28 ページ

景 動画

音声付きの動画撮影が気軽に楽 しめます。

→使用説明書 56 ページ

インターネットをご利用の方へ

- デジタルカメラなどのカメラ製品の情報やオンラインアルバム、オンラインショッ ピングなど、デジタルカメラと写真の楽しみを広げるホームページです。 http://www.nikon-image.com/
- 対応 OS の最新情報、ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製 品テクニカル情報は下記のアドレスでご案内しています。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm

カスタマー登録は下記のホームページからも行えます。 https://reg.nikon-image.com/

株式会社ニコン ニコンカメラ販売株式会社

Printed in China TR5L01(10) 6MA18710-01